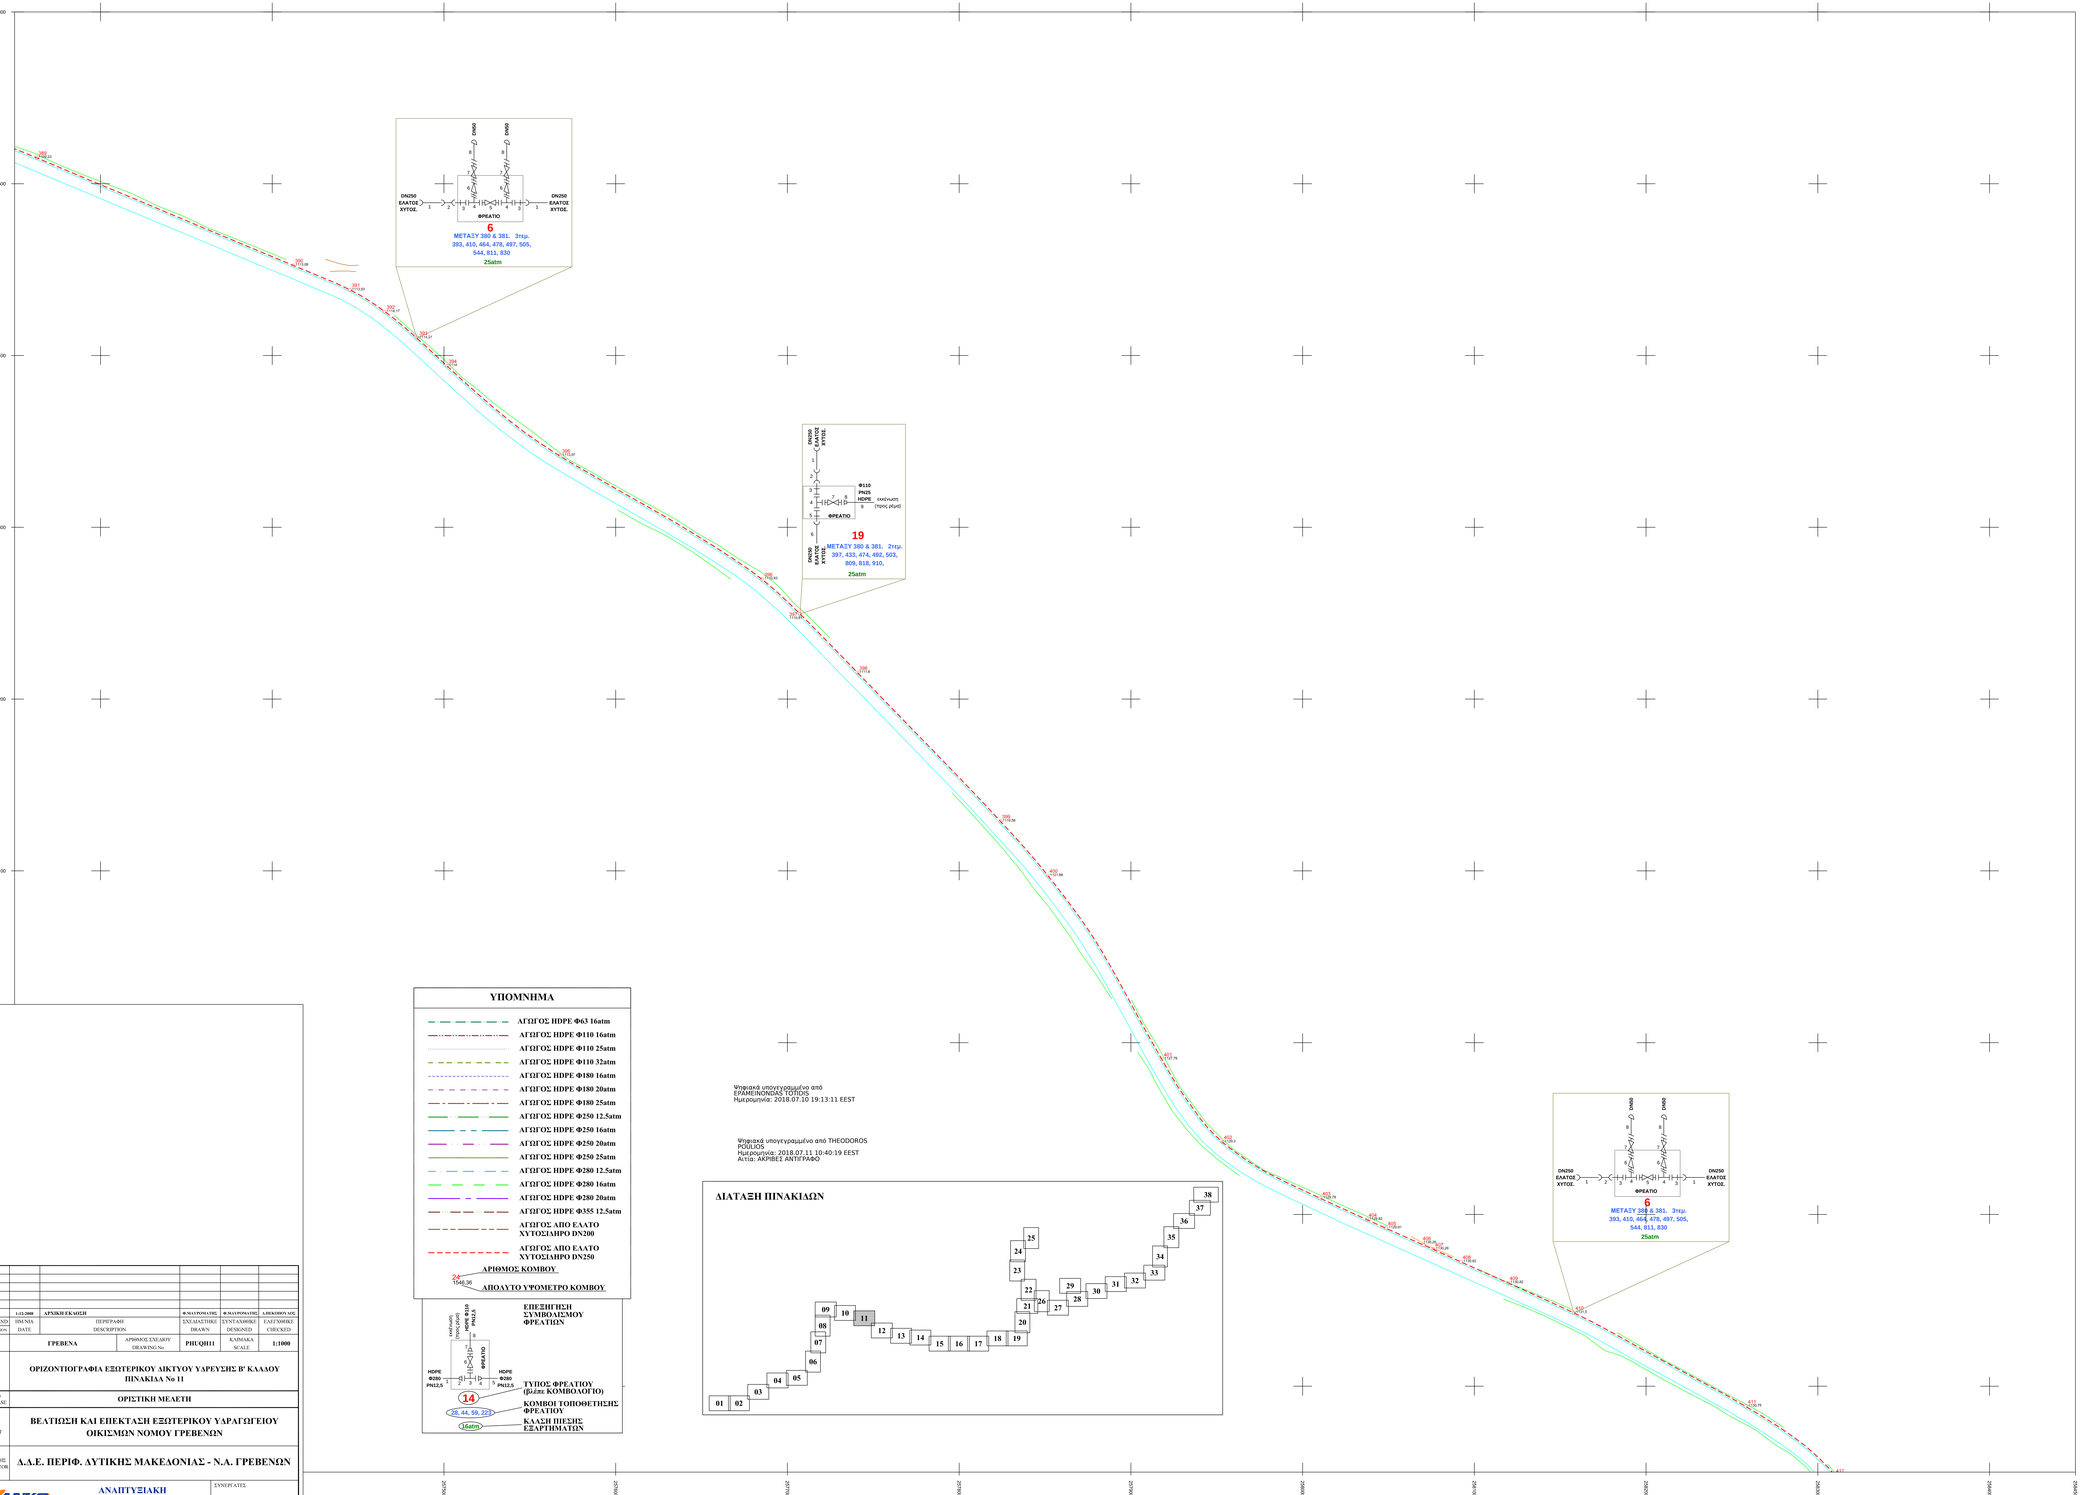
4445600
4445500
4445400
4445300
4445200
4445100
398
398
399
399
400
400
401
401
402
402
403
403
404
404
405
405
406
406
407
407
408
408
409
409
410
410
411
411
412
412
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
19
ΜΕΤΑΞΥ 380 & 381. 2τεμ.
397, 433, 474, 492, 503,
809, 818, 910,
25atm
6
ΜΕΤΑΞΥ 380 & 381. 3τεμ.
393, 410, 464, 478, 497, 505,
544, 811, 830
25atm
ΦΡΕΑΤΙΟ
DN250 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
DN250 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
D900
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΕΥΑΜΕ/ΝΟΝΙΔΑΣ ΤΟΤΙΟΣ
Ημερομηνία: 2018.07.10 19:13:11 EEST
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS POULIOS
Ημερομηνία: 2018.07.11 10:40:19 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ63 16atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ110 16atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ110 25atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ110 32atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ180 16atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ180 20atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ180 25atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ250 12.5atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ250 16atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ250 20atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ250 25atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ280 12.5atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ280 16atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ280 20atm
ΑΓΩΓΟΣ HDPE Φ355 12.5atm
ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN200
ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN250
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΟΜΒΟΥ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (Βλέπε ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ)
ΚΟΜΒΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΚΛΑΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
14
28, 44, 59, 22
16atm
ΦΡΕΑΤΙΟ
HDPE Φ200 PN12,5
HDPE Φ200 PN12,5
ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
ΦΡΕΑΤΙΟ
Φ110 PN25 HDPE
ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
ΦΡΕΑΤΙΟ
DN250 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
DN250 ΕΛΑΤΟΣ ΧΥΤΟΣ
D900
D900
6
ΜΕΤΑΞΥ 380 & 381. 3τεμ.
393, 410, 464, 478, 497, 505,
544, 811, 830
25atm